PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
VENTILADOR CALEFACTOR
ED-4374

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD **2**
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD **2**
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN **3**
CONTROL DE SEGURIDAD **3**
MANTENIMIENTO **3**
ESPECIFICACIONES **3**
DIAGRAMA DE CIRCUITOS **4**

PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

⚠ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Lea este manual de instrucciones antes de usar la unidad, y guárdelo para futuras referencias.
- Coloque la unidad en superficies planas y estables. Evite ubicarla justo debajo del tomacorriente.
- No use la unidad cerca de materiales explosivos o substancias inflamables.
- Asegúrese que el tomacorriente donde esta conectada la unidad no esta siendo usado con otras aplicaciones eléctricas al mismo tiempo.
- El cable esta clasificado por lo menos en 10 amperios.
- Conecte correctamente el enchufe al tomacorriente, con el fin de evitar sobrecalentamiento en el enchufe y mal funcionamiento.
- Desconecte la unidad desde el enchufe directamente, nunca lo haga halando del cable de energía.
- Tenga especial precaución cuando use la unidad cerca de niños, ancianos o personas con capacidades físicas o mentales reducidas. No use la unidad sin supervisión.
- Si el cable de energía de la unidad se encuentra dañado, diríjase a un centro de servicios autorizado para su reparación.
- No cubra la unidad mientras esta se encuentre en funcionamiento, ya que esta se puede sobrecalentar.
- No use la unidad cerca de baños, duchas ó piscinas.
- Esta unidad no ha sido diseñada para ser usada por personas (Incluyendo niños) con capacidades físicas, mentales y sensoriales reducidas o con falta de experiencia, a menos que estén siendo supervisados por una persona responsable de su seguridad.
- Lo niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con la unidad.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

1. Interruptor de potencia
2. Lámpara piloto
3. Termostato
4. Manija

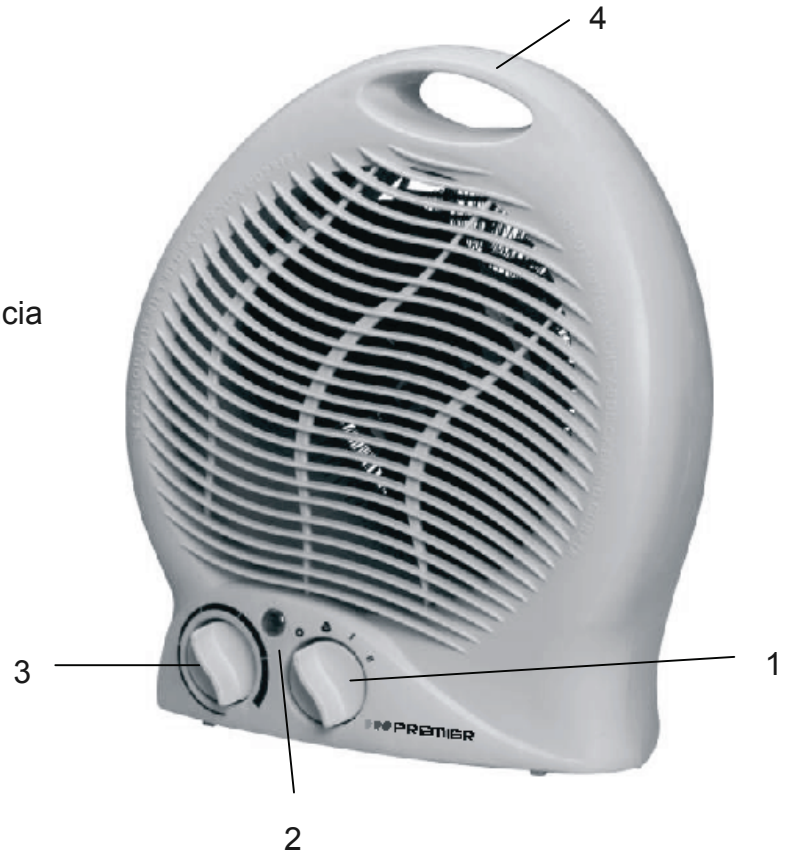

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Conecte la unidad en un tomacorriente AC220V~50Hz
2. La unidad esta equipada con un interruptor rotatorio de 4 posiciones.

Símbolo	Función
0	Apagado
*	Soplo de aire de enfriamiento
I	Salida de calefacción media
II	Salida de calefacción completa

3. Ajuste el interruptor rotatorio en la posición mas alta, para que el cuarto se caliente rápidamente. Una vez el cuarto alcance una temperatura confortable, seleccione un ajuste mas bajo para reducir el consumo eléctrico y prevenir que el cuarto se caliente demasiado.
4. Ajuste el termostato en la posición máxima y seleccione el ajuste de potencia deseado. Una vez el cuarto a alcanzado una temperatura confortable, gire el termostato hasta que la unidad se apague. El termostato mantendrá la temperatura apagando y encendiendo la unidad. En climas muy fríos, el ajuste de potencia bajo puede que sea insuficiente para satisfacer el termostato. Seleccione un ajuste mayor para estos periodos.

CONTROL DE SEGURIDAD

Con le fin de evitar daños y peligro por sobrecalentamiento, la unidad esta equipada con un protector que apaga la unidad en caso de sobrecalentamiento hasta que la temperatura descienda hasta cierto punto.

MANTENIMIENTO

- Desconecte la unidad antes de realizar la limpieza.
- Cuando la unidad necesite limpieza, limpie la superficie exterior con un paño ligeramente humedecido. No la enjuague con agua.
- Para prolongar la vida útil de la unidad, no intente repararla usted mismo. Remita todo arreglo o mantenimiento a personal de servicio técnico calificado.

ESPECIFICACIONES

Fuente de potencia:	220V~50Hz
Potencia:	1000/2000V
Área adecuada:	15-20m2

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

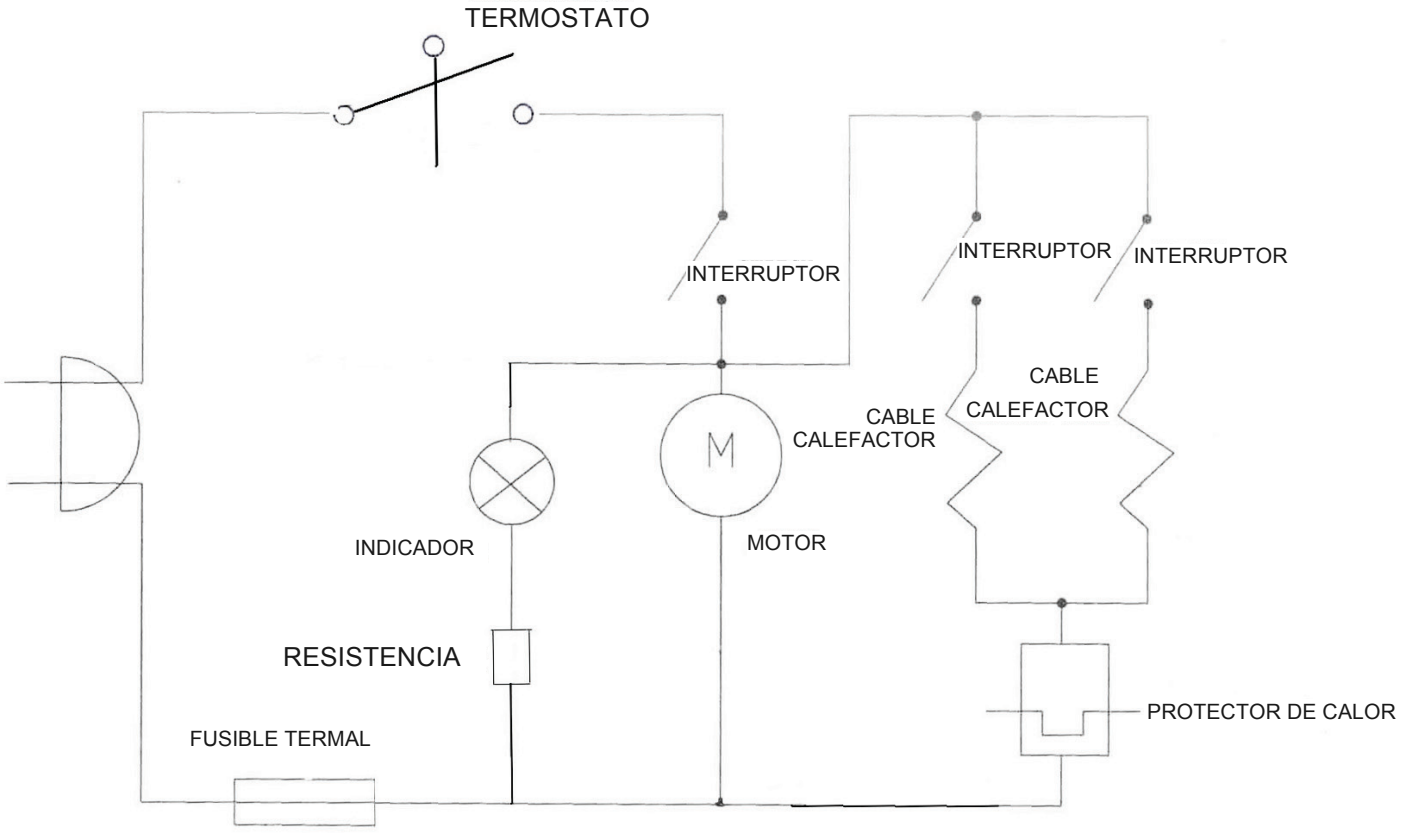

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL

FAN HEATER

ED-4374

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN

Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.

This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.

This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panama:	300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

FEATURES

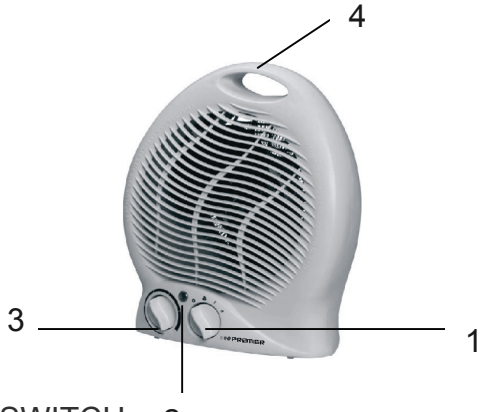

1. POWER SWITCH
2. PILOT LAMP
3. THERMOSTAT
4. HANDLE

IMPORTANT SAFEGUARDS

Thank you for buying our product. Please attentively read this before operating the machine. Keep this operation manual for future reference.

1. Use the heater on flat surfaces not titling or upsides down. No use underneath socket directly.
2. Do not use your heater in the presence of explosive or flammable substance.
3. It is absolutely necessary ensure the following:
   - The socket is not used to the heater and other high power electrical appliance at a time.
   - The cord is rated for at least 10 AMPS.
   - Tight connection between plug and socket so as to avoid the overheating plug and malfunction.
   - Unplug heaters by grasping plug and pulling it from the socket. Never yank on cord.
   - Carefully use when children, old man, disabled man inside solely. No use when no supervision.
   - Our factory, if damaged manufactures the power cord and plug; Return the heater to the approved service agent for changing.
   - Caution: Do not drape anything on your heater when in use.
   - Do not use this fan heater in the immediate surroundings of a bath,,a shower or a swimming pool.
   - **Do not cover**.If covered,there is the risk of overheating.
   -

OPERATING UNSTRUCTIONS

1. Plug into any 220V~50Hz, AC source.
2. Your heater is equipped with a 4-position rotary switch

SYMBOL	FUNCTION
0	OFF
*	BLOW COOLING AIR
I	HALF HEAT OUTPUT
II	FULL HEAT OUTPUT

Set the rotary switch to maximum for fast warm up of a room. Once the room is comfortable, select a lower setting to reduce electrical consumption and to prevent the room

3. from becoming too warm.
4. Adjust the thermostat to maximum and select the desired power setting. Once the room is comfortable, rotate the thermostat counterclockwise, until the heater shuts off. The thermostat will now maintain the temperature by cycling the heater on or off. During particularly cold weather, the low power setting may be insufficient to satisfy the thermostat. Select a higher setting for these periods.
5. Before switching off and better work for 5-10 second in cool condition.

SAFETY CONTROL

To avoid damage and danger by overheating, your heater is fitted with super protector that switch as off the heater in the event of overheating until the temperature drops to some extent.

MAINTENANCE

1. When your heater needs cleaning, wipe exterior surfaces of the heater with a moistened cloth. Not rinse with water directly. Be sure to unplug before cleaning.
2. To prolong the heater life, not disassemble it personally when malfunction occurs. Send your heater to relative identification after-sold service center or provider for the convenience inspecting.

SPECIFICATIONS

Power supply: 220V~50Hz
Power : 1000/2000W
Suitable area 15-20 m^2

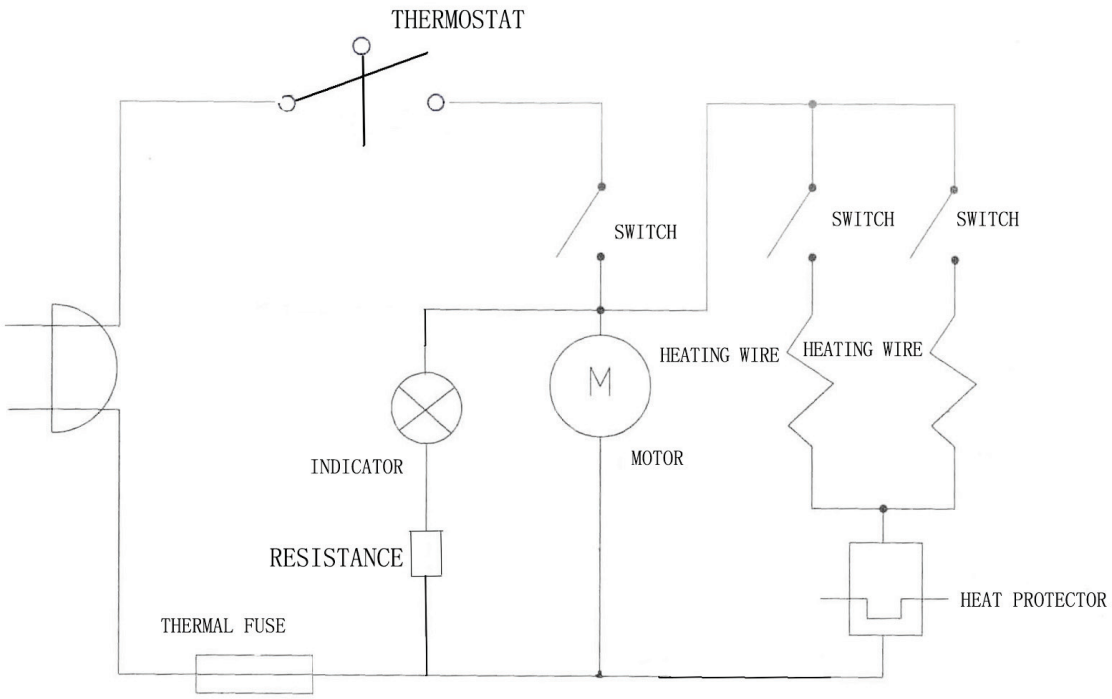

1.This appliance is not intended for use by persons(including children)with reduced physical,sensory or mental capabilities,or lack of experience and knowledge,unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.